


MAXHUB会议平板使用指南

1.开机

长按电源键2-3秒，蓝灯亮，开机成功。

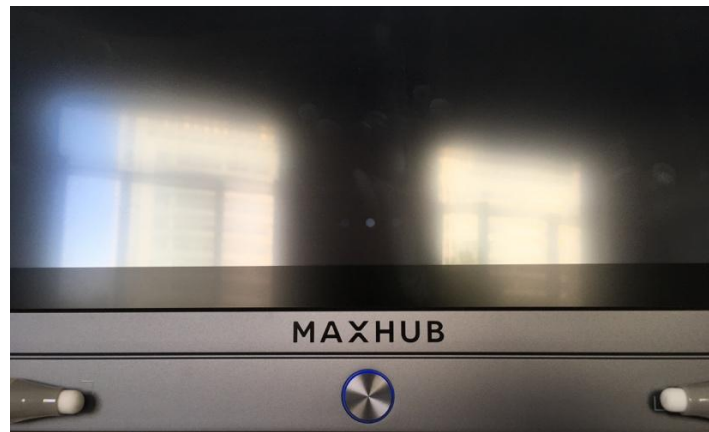

进入主界面：



界面两端分别设有快捷键:




注: 小工具 (有截屏、录屏等功能)

2. 白板书写

白板支持手写和电磁笔书写。(可以结合两侧小工具“截屏”功能, 将白板内容导出)。

操作步骤:

1) 点击主界面“白板书写”, 进入书写页面:

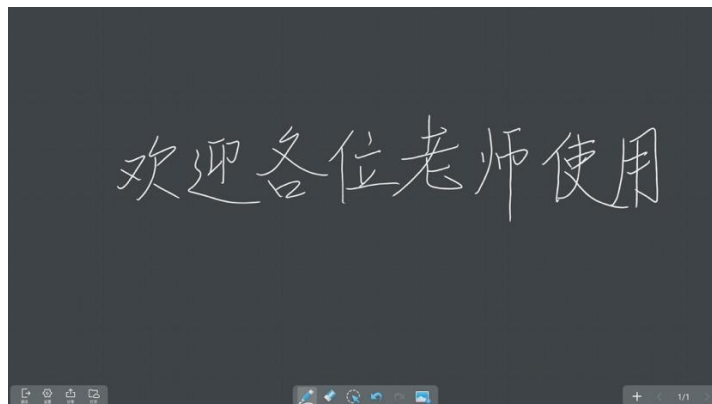

2) 下方快捷键介绍:

左下方:

退出: 快速退出

设置: 更换白板背景颜色

分享: 保存白板文字

打开: 打开云端文件

中部下方:

画笔: 更换笔颜色、大小

橡皮擦: 擦除笔迹, 一键擦除 (手背也可擦除)

套索: 选择书写笔迹, 移动

撤销/反撤销: 返回到上一次书写

图片: 插入本地/U盘中的图片

右下方:


添加新的页面

3.无线传屏

无线传屏将手机、电脑屏幕投射到会议平板中。

操作步骤:

1) 主界面左滑 (或点击“更多应用”, 进入“无线传屏”):

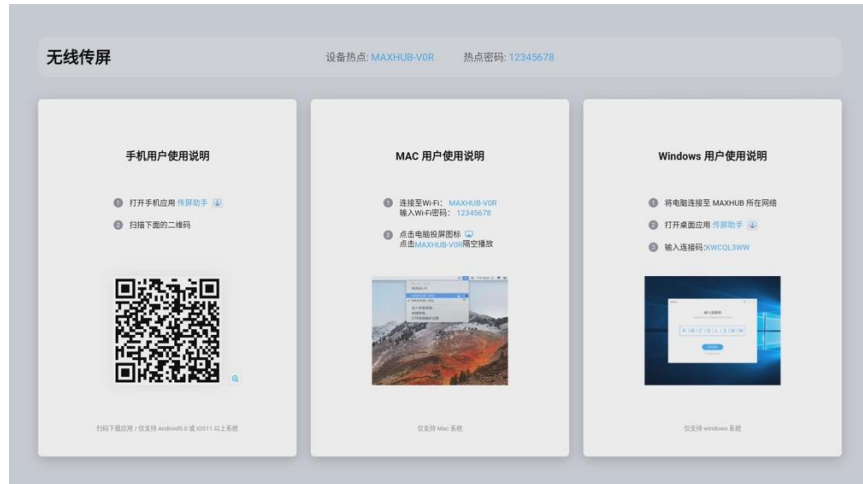

2) 有三种投屏方式，手机、Mac端，Windows端
根据提示，连接设备

设备热点：MAXHUB-VOR
连接密码：12345678

3) 传屏助手下载方式：



Windows端：

https://static.cvte.com/file/myou/uploads/in_app_update/be1128f9f323aca7768f1bc092b19ee45a4227d0/5b4c4c48f955b26a3017cad8/5b4c4c-2.0.6.6.exe


4.U盘读入

会议平板右侧有USB3.0和USB2.0两个接口，方便读取U盘中的PPT、图片等文件：



操作步骤：

U盘插入后会自动读取，选择文件进行文稿演示：

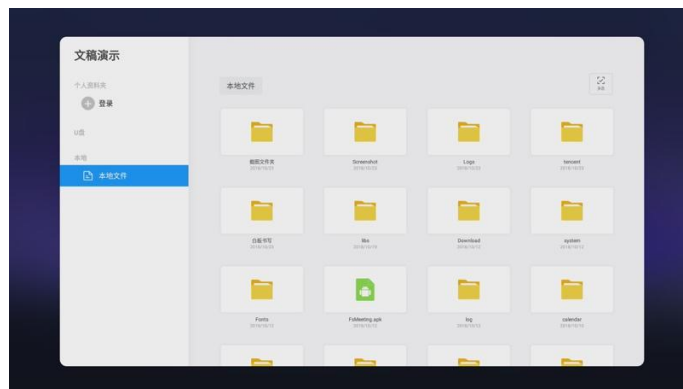

5.关机

长按电源键2-3秒，红灯闪烁，关机成功。

